

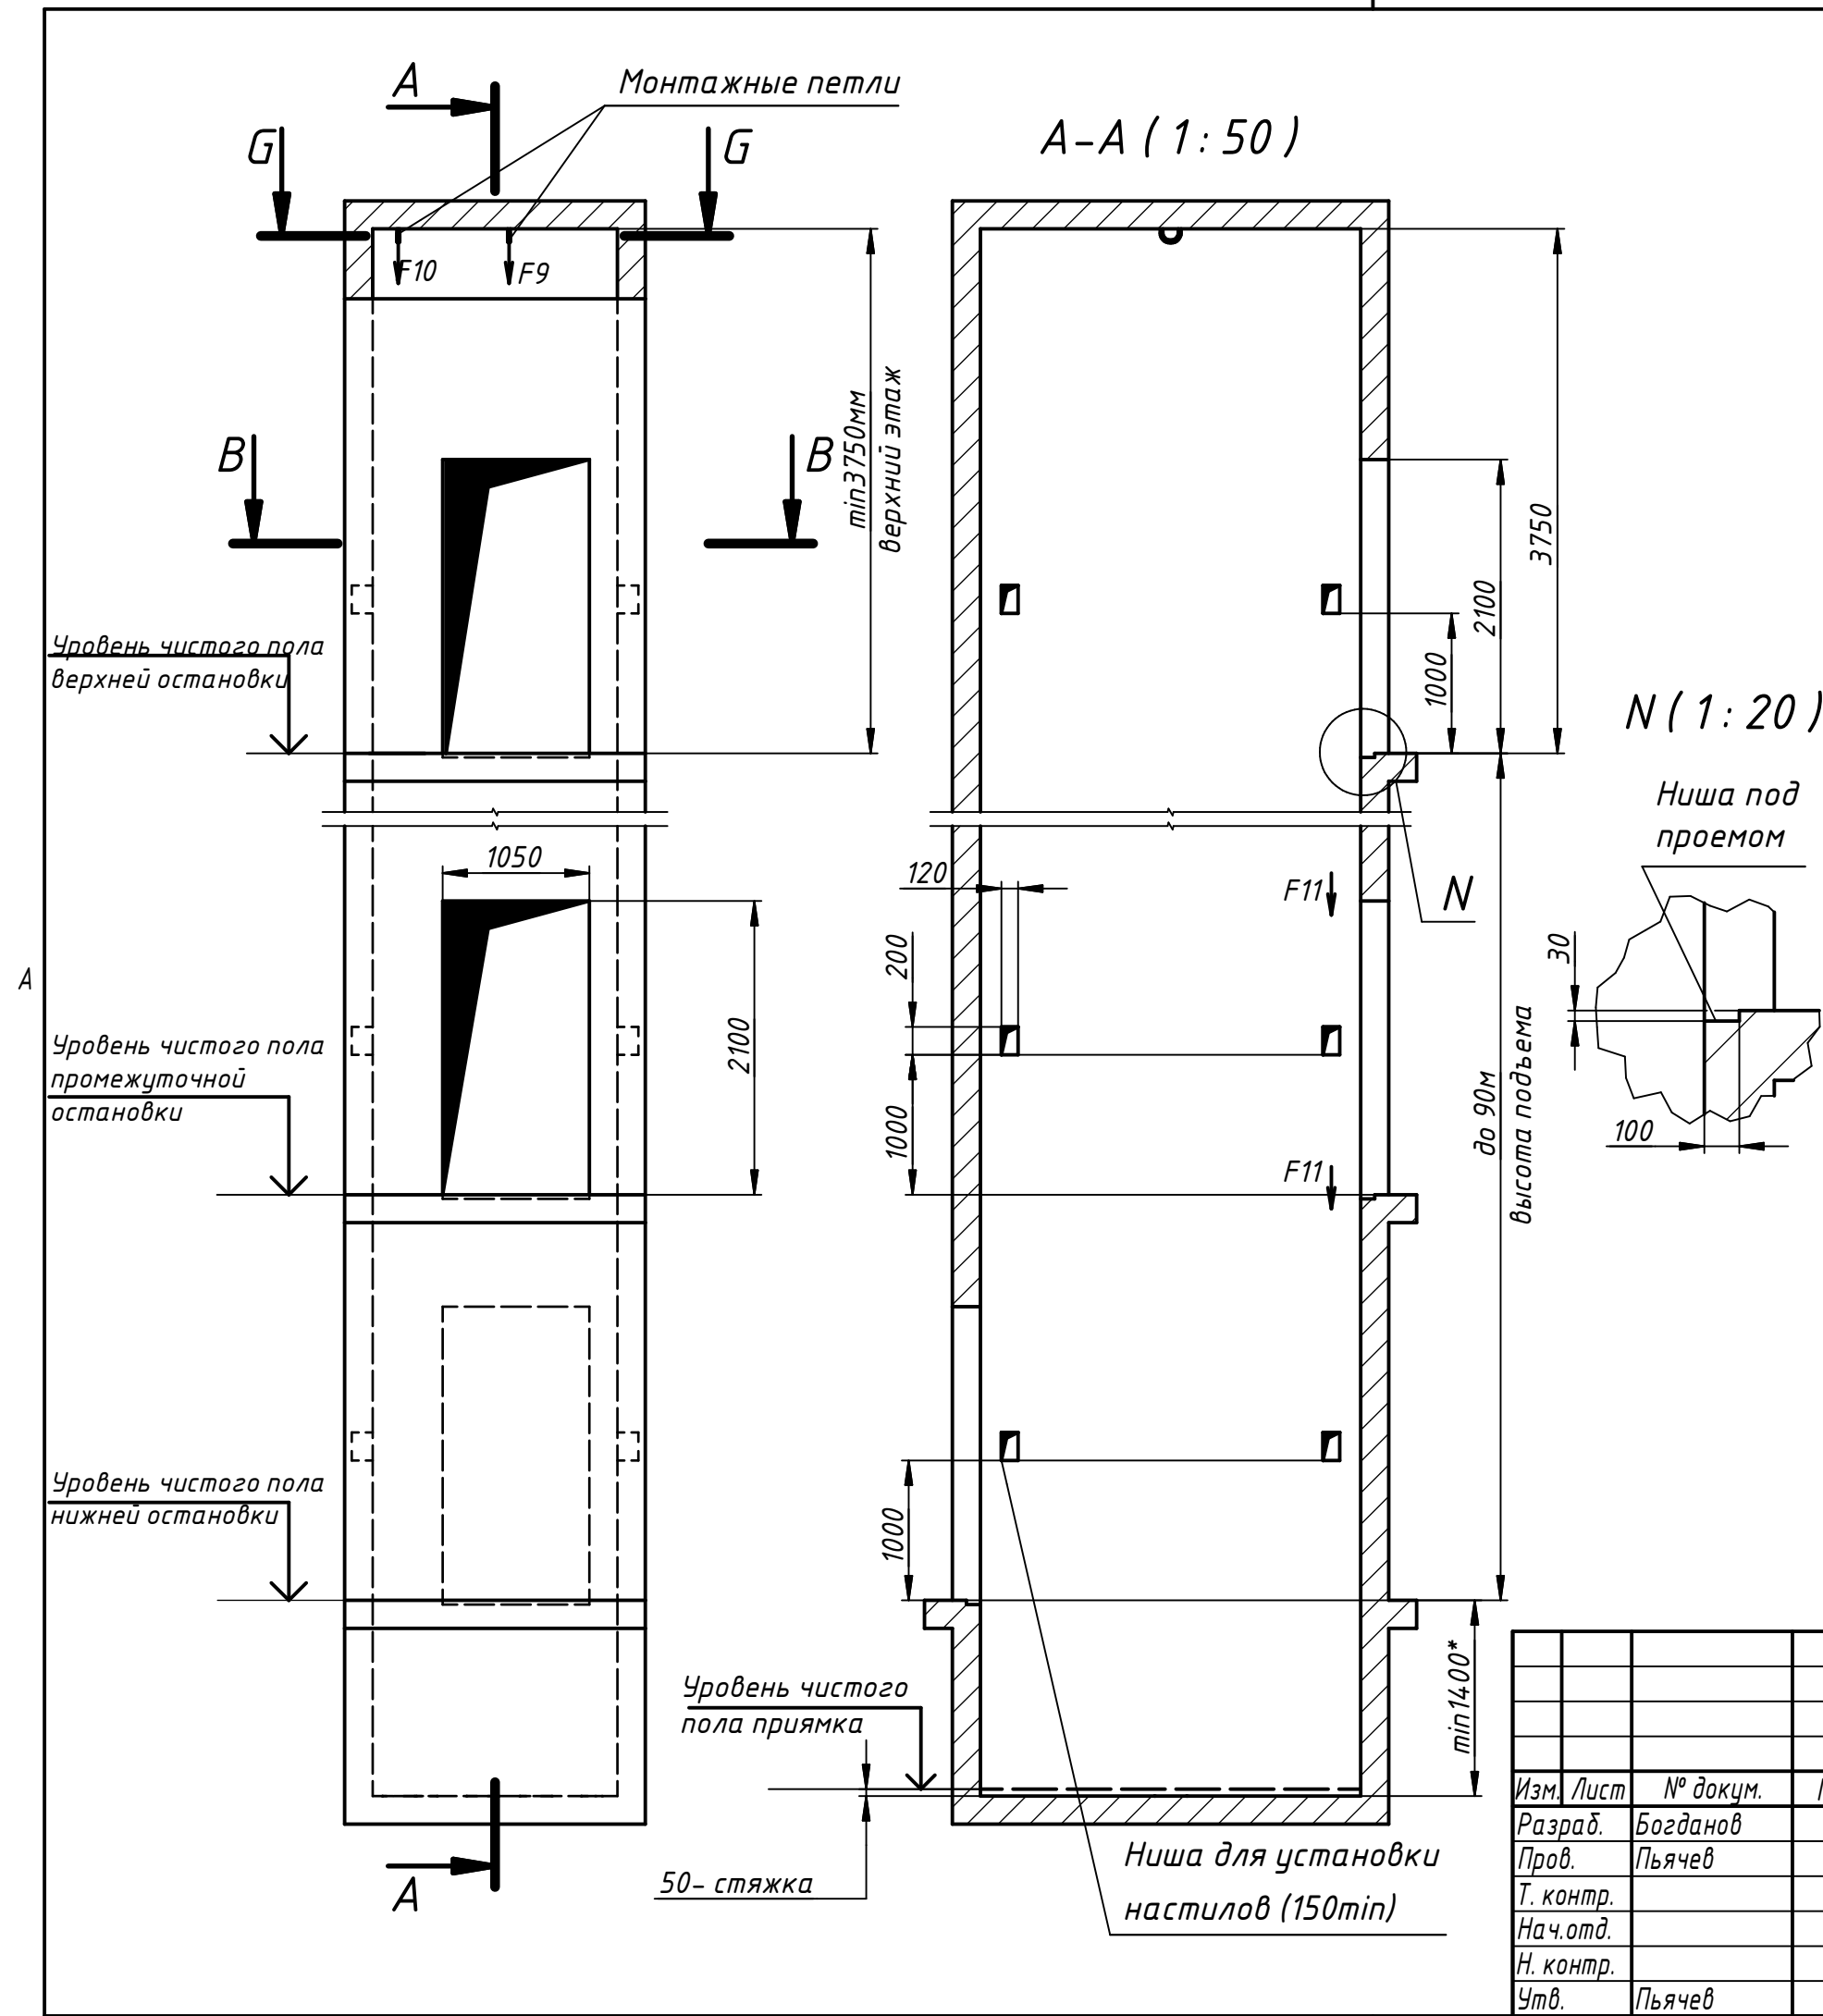


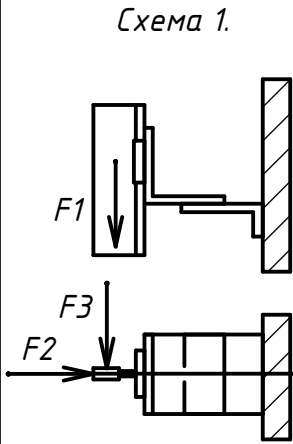



Наименование параметра	Величина, характеристика
Индекс лифта	ТЛ-10116
Грузоподъемность, кг	1000
Скорость, м/с	1,6
Внутренние размеры кабины, мм	1100x2100x2200, проходная
Проем, мм	900x2000, EI60
Силовые характеристики сети	380В, 50Гц
Условия эксплуатации	температура в шахте от +5С до +40С, относительная влажность не более 80% при t=25С
Потребляемая мощность:	10,8кВт; 25А
Дополнительно:	Режим перевозки пожарных подразделений, доступность маломобильных групп населения

- Кронштейны направляющих крепятся на анкерные болты по месту в соответствии с монтажным чертежом лифта, шаг крепления не более 2000мм.
- Двери шахты крепятся на анкерные болты, по месту.
- Толщина и материал стен шахты должны обеспечивать восприятие указанных нагрузок.
- В перекрытии над шахтой предусмотреть установку монтажных крюков или петель, используемых при монтаже и обслуживании оборудования.
- Выполнить контур защитного заземления в зоне верхнего этажа и прямка лифта, Соединить их непрерывной стальной шиной, сечением не менее 100мм².
- Лебедка устанавливается на направляющие кабины и противовеса в зоне верхней остановки.
- Отклонение ширины и глубины шахты не более 30мм. Разность диагоналей шахты не более 25мм.
- Допускается отсутствие ниш для настилов, в этом случае монтаж настилов осуществляется на кронштейнах, которые крепятся анкеры к стенам по месту.
- *См.п2.5. "Общие положения по проектированию строительной части лифтов"
- Расположение станции управления предусмотрено в помещении на удалении от шахты лифта. Расположение станции согласовать с заводом изготовителем.

300.1-10116.MRL-1100x2100x2200TR					Лифт электрический пассажирский		
Задание на проектирование строительной части					Лит.	Масса	Масштаб
г.Нижний Новгород, ул. Черниговская, корпус 1.3, ЖК "Фордвинд" класс лифтового оборудования - "Бизнес" Секция 1. Лифт №1, №2					—	—	1:50
ООО "ТАТЛИФТ"					Лист 1	Листов 2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Богданов			07.11.24			
Пров.	Пьячев						
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.	Пьячев						

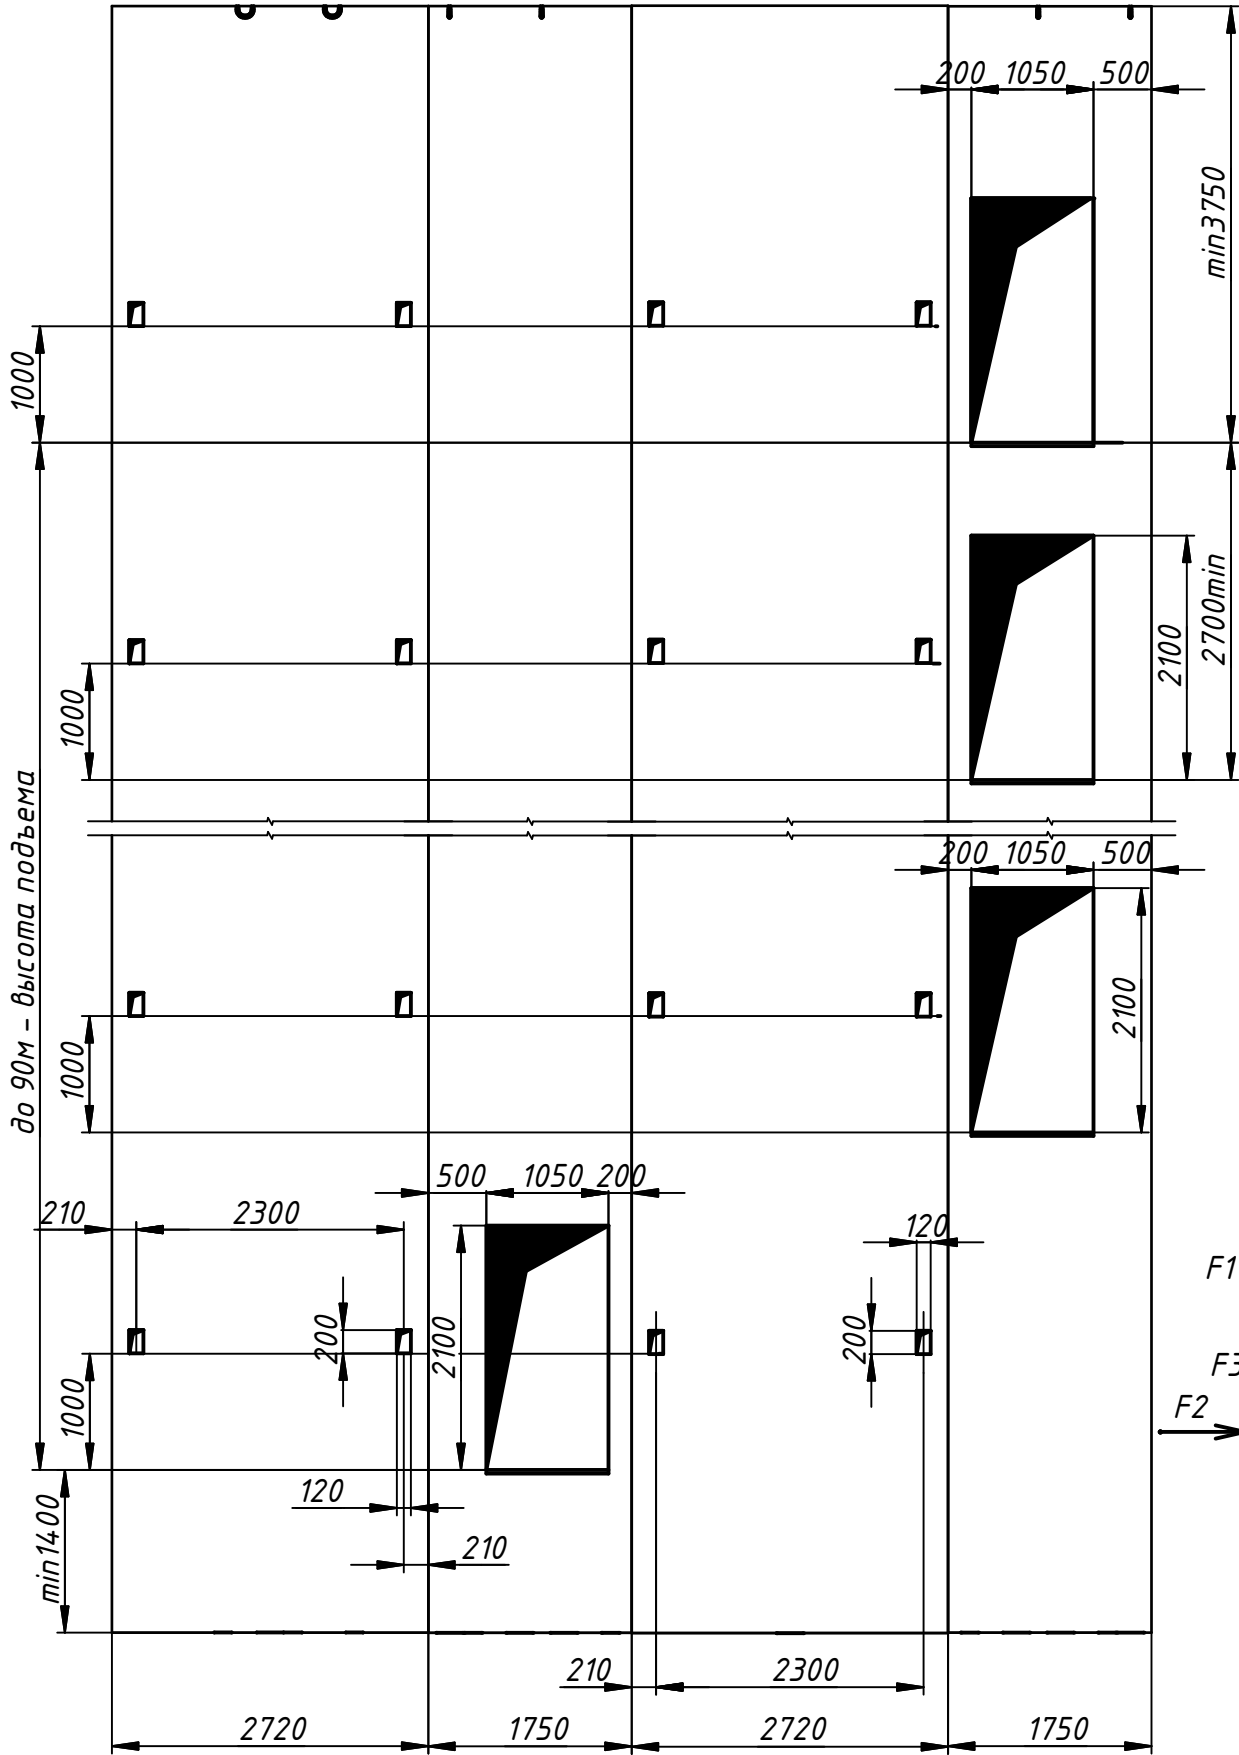

Нагрузка	Значение, кН	Схема действия сил	Примечание
F1	4	см. схему 1.	Кратковременные при посадке на ловителя
F2	3	см. схему 1.	Кратковременные при посадке на ловителя
F3	4	см. схему 1.	Кратковременные при посадке на ловителя
F4	45	На дугер кабины	Разновременно и аварийные
F5	70	На дугер противовеса	Разновременно и аварийные
F6	43	На опору направляющей кабины	Разновременно и аварийные
F7	16	На опору направляющей кабины	Разновременно и аварийные
F8	8	На опору направляющих противовеса	Разновременно и аварийные
F9	18	На перекрытие и монтажные петли	При монтаже и обслуживании
F10	29	На перекрытие и монтажные петли	При монтаже и обслуживании
F11	2	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки

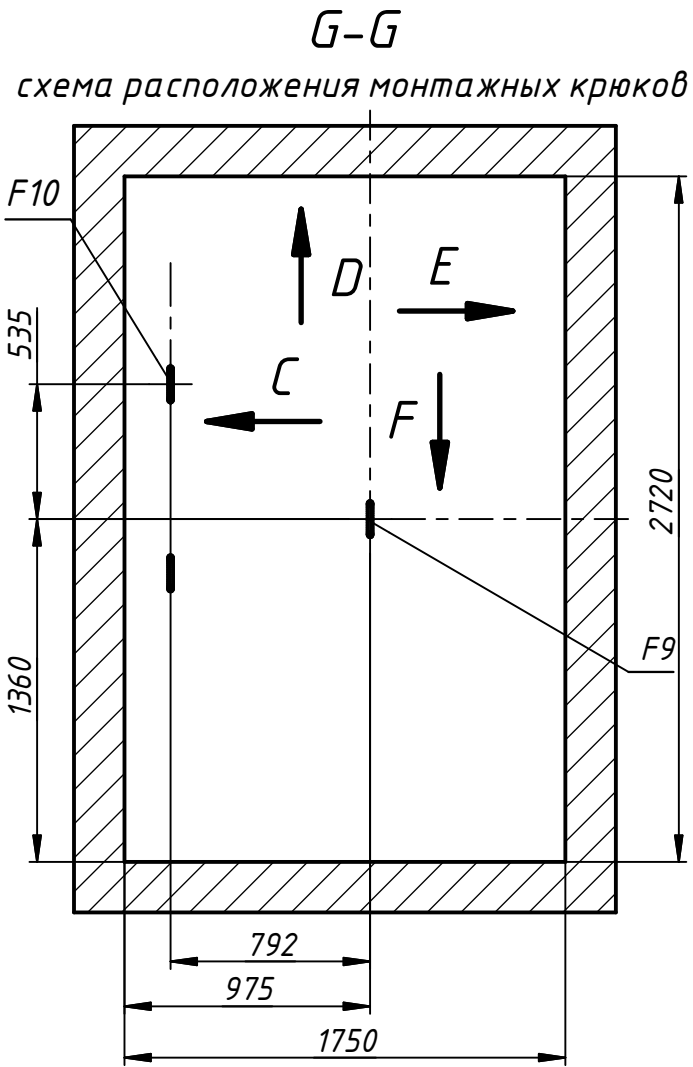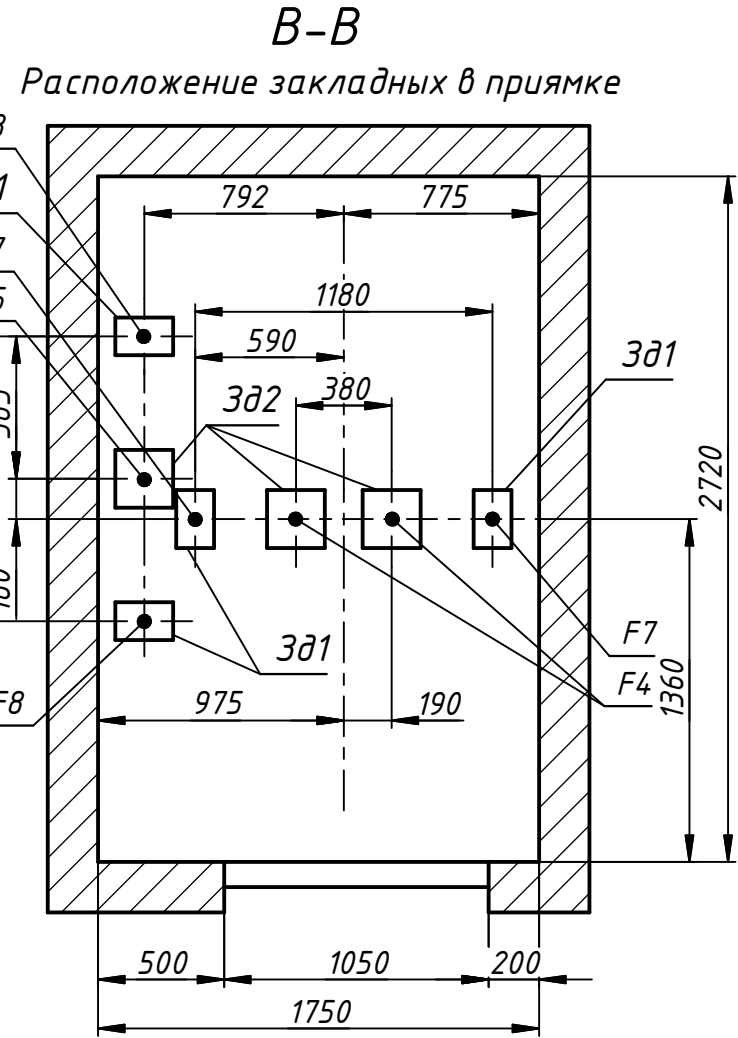

№ Закладной детали	Размер, мм
3д1	150x250
3д2	250x250